


GTスライダ



CRAFTNICS

制御盤

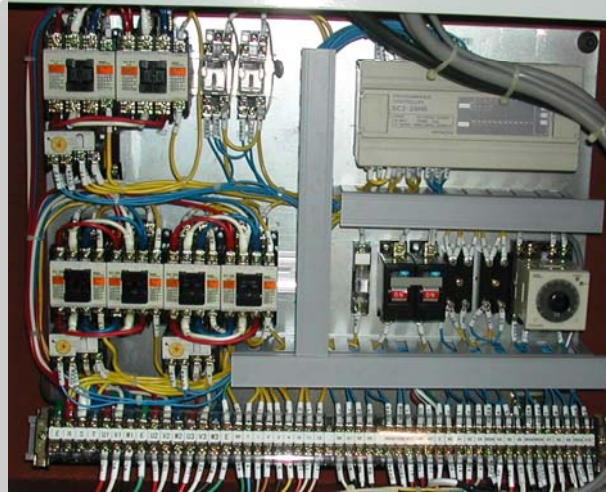


操作パネル




CRAFTINICS


電源入らない

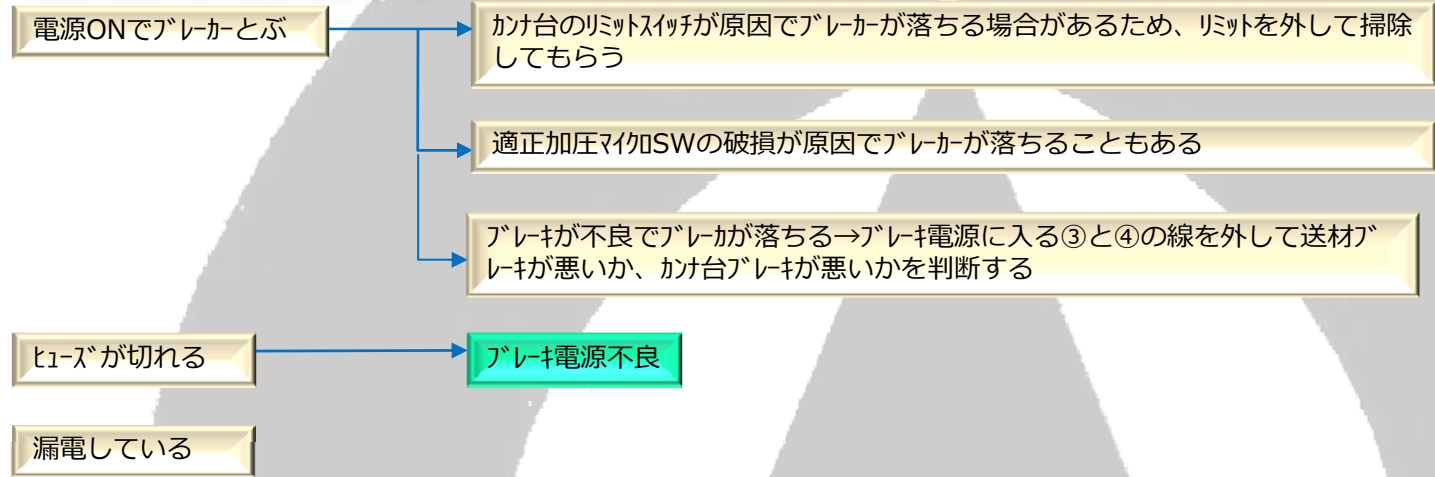


動かない

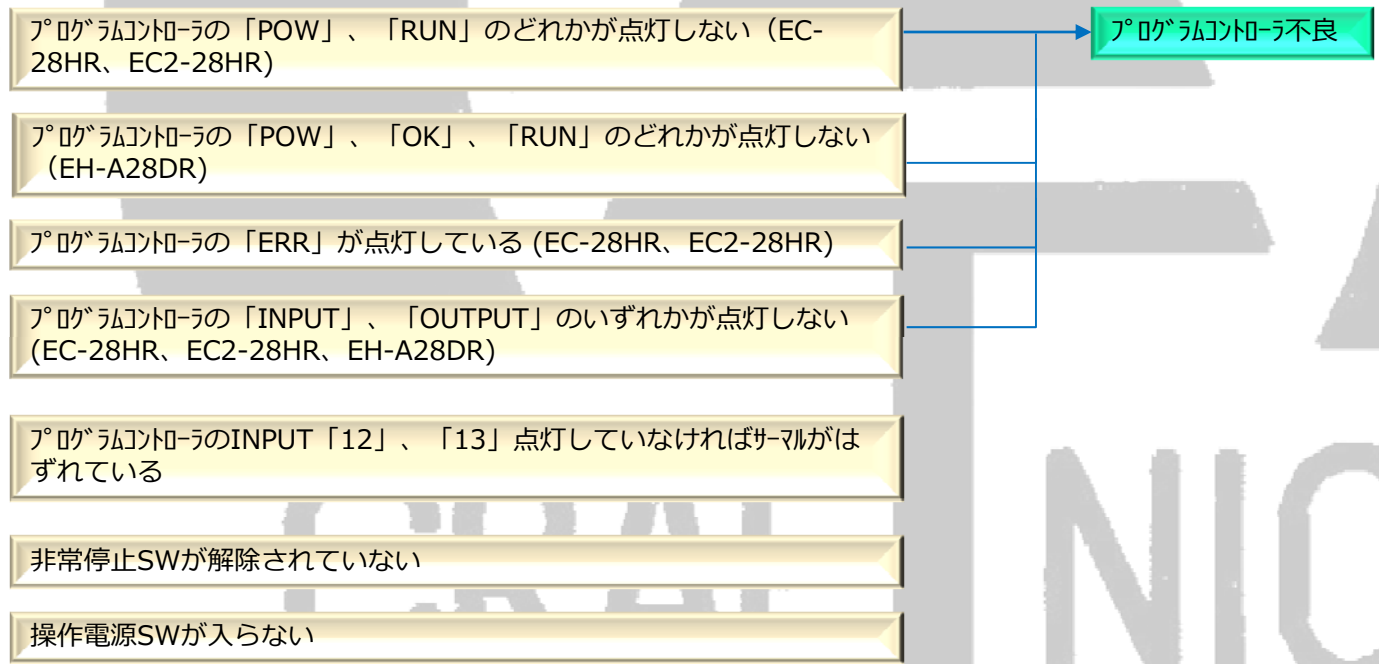


始動しない

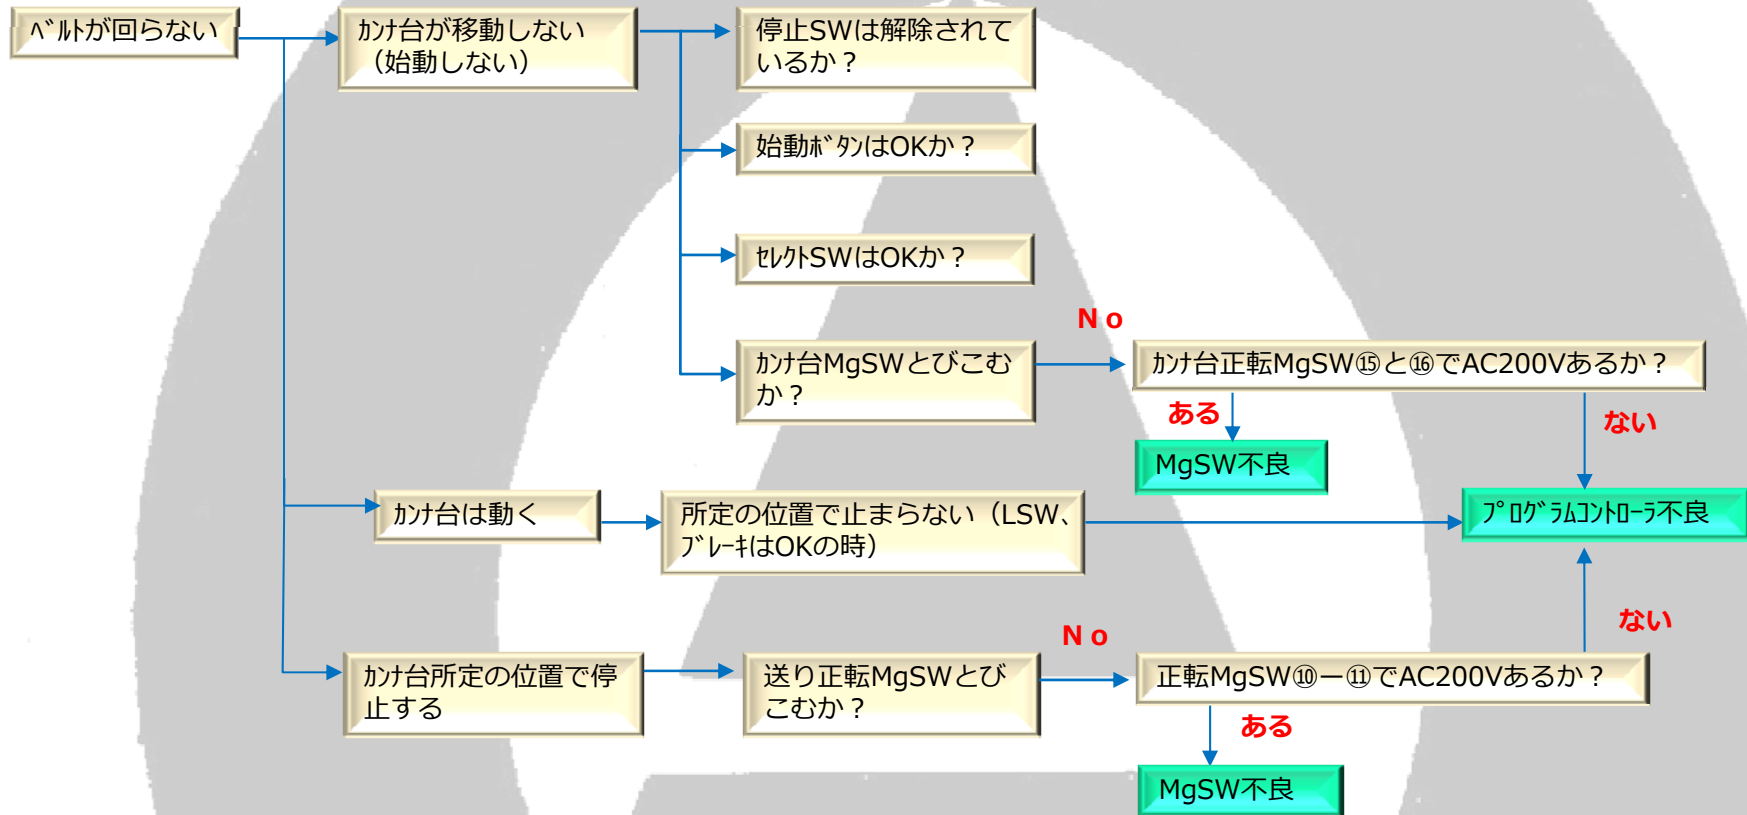



往復しない

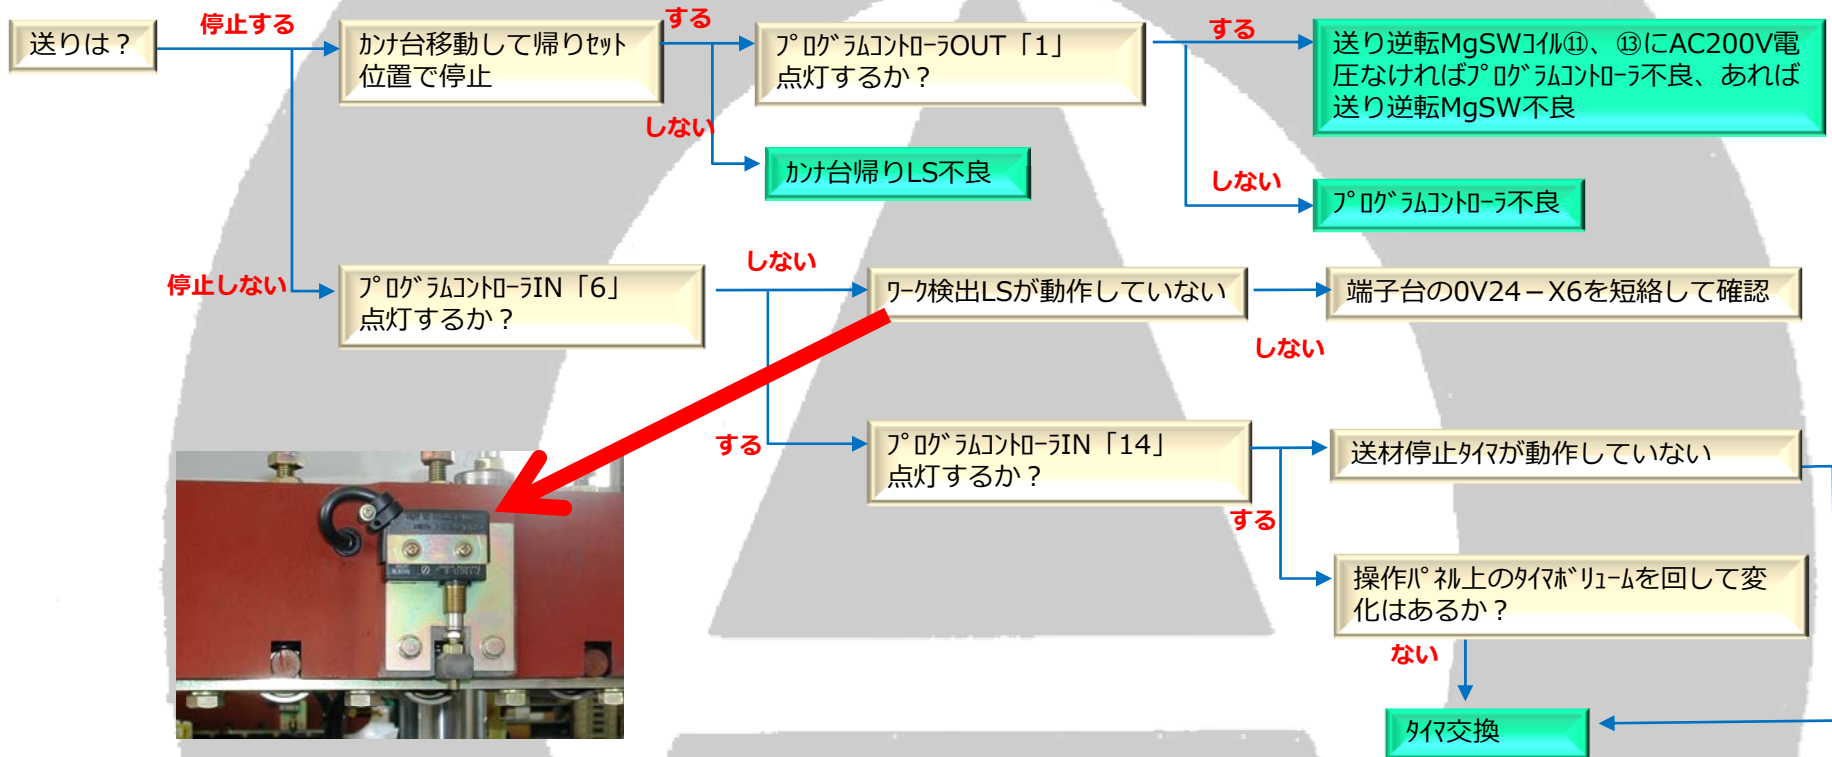

上昇しない

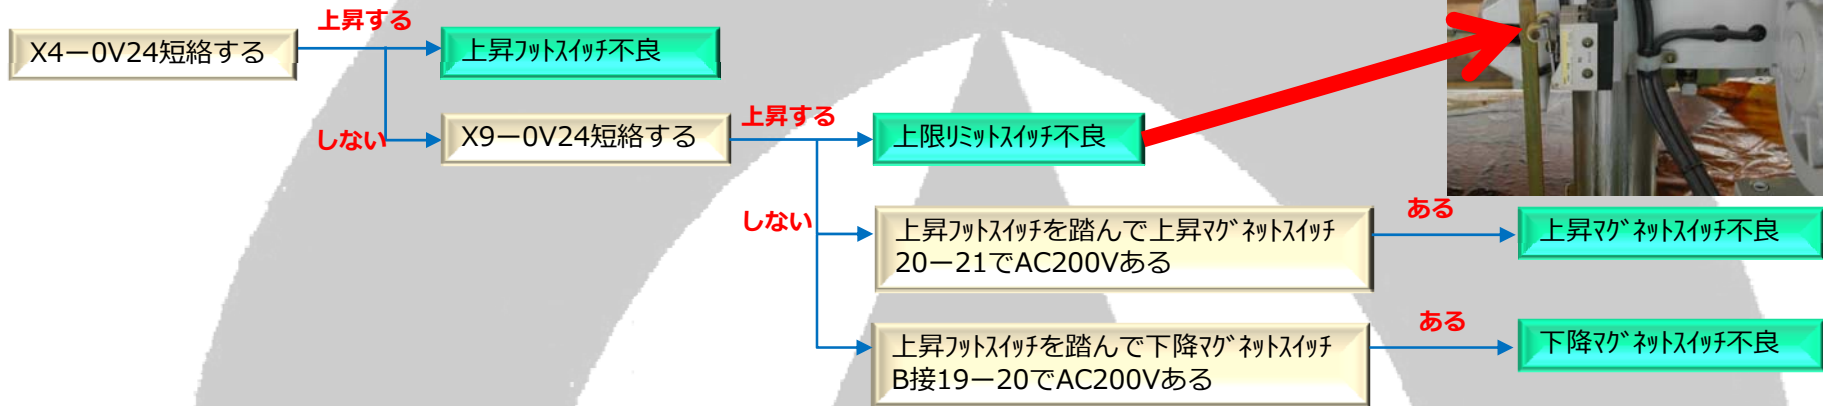

下降しない

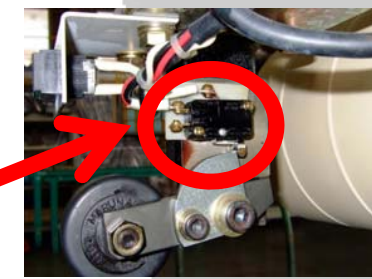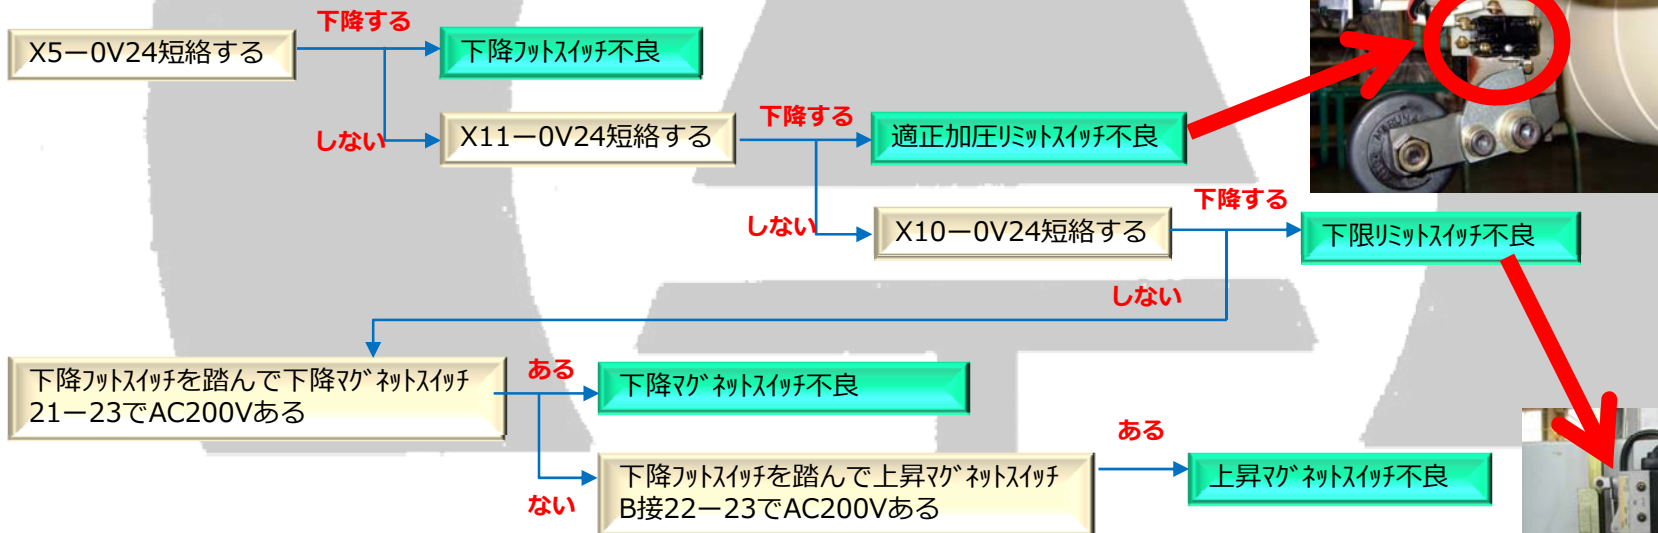

CRAFTINICS

